

Funk-Fingerscan NB649N


Fräsmaße / Montagehinweise



Bitte beachten Sie ergänzend die
Montage- und Bedienungsanleitung
zum Funk-Fingerscan NB366B.

Montagehinweise / Fräsmaße NB649N

Fräsmaße

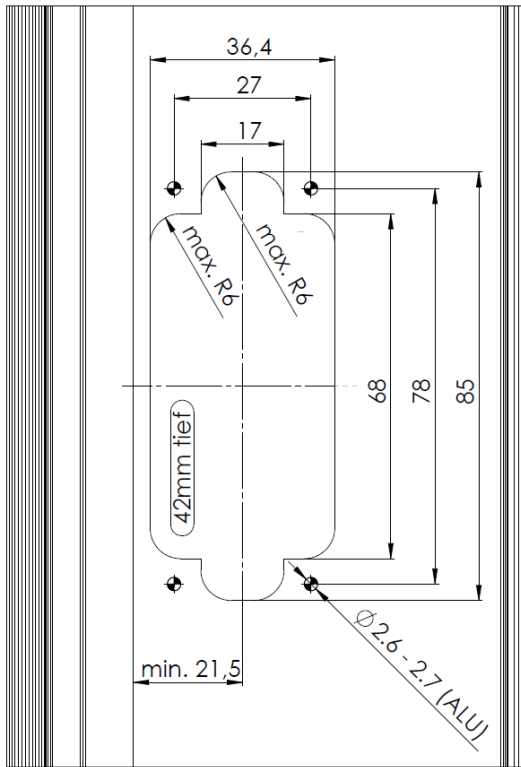

ACHTUNG! Vor Montage (Aufkleben) der Blende unbedingt beachten:

Der Funk-Fingerscan muss im Anlern-Zustand ausgeliefert werden = rote und grüne LED leuchten. Ggf. ein Reset wie in Kapitel 7, Seite 12/13 der Anleitung NB366B beschrieben durchführen.

Die Blende erst aufkleben, wenn alle sonstigen Montageschritte abgeschlossen wurden und der Fingerscan erfolgreich an den Funkempfänger angelernt wurde. Die Blende ist nach dem Aufkleben ggf. nur mit Beschädigung abnehmbar.

Ersatzblende: Artikel-Nr. NB28052N

